

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw nieuwe JACOB JENSEN™ Timer clock. De Timer clock is in Denemarken ontworpen door Jacob Jensen. Zijn ontwerpen hebben internationale erkenning gekregen vanwege hun originele, simpele en klassieke vormgeving. Jacob Jensen heeft wereldwijd al meer dan 100 designprijzen in ontvangst genomen; 19 producten zijn opgenomen in de Design Study Collection en de Design Collection van het Museum of Modern Art in New York.

De JACOB JENSEN™ Timer clock is een 24-uurs klok, die op een innovatieve manier de tijd weergeeft in segmenten in plaats van de conventionele wijzerindicatie. De klok is uitgevoerd met een zeer efficiënt automatisch alarm, een sluimerfunctie, een display met back-light verlichting en een Key Lock functie (instellingsblokkering).

Plaatsen en vervangen van batterijen

De Timer clock werkt met 2 "AAA" batterijen (reeds aanwezig in de batterijhouder). Volg deze stappen om batterijen te plaatsen en te vervangen:

1. Open het batterijdeksel op de achterkant van de Timer clock.
2. Plaats de batterijen volgens de polariteitsymbolen (+/-) die zijn aangebracht in de batterijhouder.
3. Breng het batterijdeksel weer aan.


LET OP:

1. Wanneer u batterijen plaatst of vervangt, moeten de tijd en de alarmtijd opnieuw worden ingesteld.

2. Als de displayindicatie zwakker wordt, dienen de batterijen te worden vervangen.

De aflezing van het display

De tijd wordt aangegeven door segmenten, die de uren, minuten en seconden weergeven. De binnenste cirkel geeft de seconden aan en licht iedere seconde op. De uren worden aangegeven met de grote binnencirkel, die is onderverdeeld in 12 sectoren, die elk een uur aanduiden. De minuten worden getoond in de buitencirkel in segmenten van elk één minuut - in totaal 60 minuten. De actuele tijd kan gemakkelijk worden afgelezen door de uren en de minuten te tellen en ze dan samen te tellen, zoals in de illustratie hieronder. We zien dat vijf uur en 45 minuten zijn geactiveerd: de tijd is dus 05:45 AM of 05:45 PM (17:45).

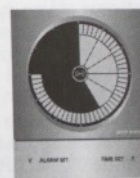

De tijd instellen

Als de batterijen zijn geplaatst, geeft een geluidsindicatie aan dat de Timer clock actief is. De 12-uur segmenten worden getoond en de binnencirkel knippert.

1. Druk enkele seconden op de "TIME SET A" knop totdat de knipperende binnencirkel verschijnt.
2. Laat de "TIME SET A" knop snel los. Druk daarna de

15

"TIME SET A" of "V ALARM SET" knop weer in totdat de correcte tijd is ingesteld.

3. Als u op de "TIME SET A" knop drukt, loopt de tijd op. Wanneer u op de "V ALARM SET" drukt, wordt de tijd verminderd. Druk op de knop en houdt hem dan vast om de tijd snel door te laten lopen. Druk heel even om een minuut vooruit of achteruit in te stellen.
4. LET OP: Wanneer de juiste tijd is ingesteld, raak dan even geen knoppen aan. Na enkele seconden start de Timer clock automatisch en de binnencirkel knippert iedere seconde.

De alarmtijd instellen

1. Als u op de "V ALARM SET" knop drukt, wordt de reeds ingestelde alarmtijd getoond. (De alarmtijd is vooringesteld op 06:00 AM/PM). De binnencirkel toont een alarm symbool.
2. Druk de "V ALARM SET" knop in en houd deze ingedrukt totdat het alarmsymbool begint te knippen. Laat de "V ALARM SET" knop snel los. Druk de "V ALARM SET" of de "TIME SET A" knop weer in totdat de Timer clock de gewenste alarmtijd aangeeft.
3. Als u op de "TIME SET A" knop drukt, loopt de tijd achteruit. Druk op de knop en houdt hem dan vast om de tijd snel door te laten lopen. Druk heel even om een minuut vooruit of achteruit in te stellen.
4. LET OP: Wanneer de juiste alarmtijd is ingesteld, raak dan even geen knoppen aan. Na enkele seconden start de Timer clock automatisch en de binnencirkel knippert iedere seconde. Het alarmsymbool in de binnenste cirkel geeft aan dat

de alarmfunctie is geactiveerd.

5. Om de ingestelde alarmtijd te kunnen aflezen drukt u heel even op een zijkant van de knop voorop de Timer clock. De alarmtijd wordt dan een korte tijd getoond.

Het alarm activeren

Druk de knop "ON" bovenop de Timer clock in en houd hem enkele seconden ingedrukt totdat het alarmsymbool verschijnt in de binnencirkel. Laat de knop los en daarna is het alarm geactiveerd.

Het alarm afzetten

Druk de knop "OFF" bovenop de Timer clock in en houd hem enkele seconden ingedrukt totdat het alarmsymbool verdwijnt in de binnencirkel. Laat de knop los en daarna is het alarm afgezet.

Alarm in werking

Wanneer het alarm afgaat verschijnt eerst even de back-light verlichting in het display. Het alarm weerklinkt dan 2 minuten lang. Na één minuut wordt het alarmgeluid sterker. Als het alarm niet wordt afgezet, stopt het automatisch na 2 minuten.

Hoe gebruikt u de SNOOZE (sluimer) functie

Als het alarm weerklinkt, kunt u met een korte druk (minder dan 2 seconden) op de zijkant van de knop bovenop de Timer clock het alarm 8 minuten lang afzetten. De SNOOZE (sluimer) functie kan keer op keer geactiveerd worden, waarbij het alarm elke keer 8 minuten lang wordt afgezet. Als het alarm weerklinkt of wanneer de sluimerfunctie is geactiveerd, knippert in de

binnencirkel het alarm-icoontje.

Hoe gebruikt u de KEY LOCK (instellingenblokkering)

Zoek de KEY LOCK schuifschakelaar op in de batterijhouder. Als u de schakelaar in de "ON" stand zet, worden alle instellingen vastgezet. Deze functie is erg handig wanneer u bijvoorbeeld op reis bent. Het voorkomt ongewild indrukken van knoppen, het veranderen van instellingen en het daardoor ongewilde extra verbruik van de batterijen.

ATTENTIE: de wekker is voorzien van LCD (Liquid Crystal Display) en moet voor een optimale leesbaarheid op een goed verlichte plaats worden gezet.

Onderhoud

De volgende richtlijnen zullen ertoe bijdragen dat uw JACOB JENSEN™ Timer clock vele jaren optimaal blijft functioneren.

1. Zorg dat de Timer clock altijd droog blijft. Mocht de wekker toch nat worden, droog deze dan onmiddellijk af en verwijder de batterijen. Vloeistoffen kunnen mineralen bevatten die de elektrische circuits kunnen aantasten.
2. Gebruik en bewaar de wekker altijd onder normale temperaturen. Extreme temperaturen kunnen de levensduur van de elektronische componenten verkorten, de batterijen beschadigen en de kunststof onderdelen vervormen of laten smelten.
3. Ga rustig en met zorg om met uw Timer clock. Als u

eventueel de klok laat vallen, kunnen de printplaatjes worden beschadigd. De Timer clock functioneert dan niet meer.

4. Zorg ervoor dat uw Timer clock niet stoffig of vuil wordt.
5. Reinig de Timer clock met een zachte doek. Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen.
6. Gebruik alleen nieuwe batterijen van het genoemde type en formaat. Wij adviseren het gebruik van batterijen van welbekende merken. Verwijder oude of zwakke batterijen altijd, om daardoor het lekken van chemicaliën te voorkomen. Deze kunnen uw Timer clock beschadigen.
7. Het op eigen initiatief aanbrengen van veranderingen in de interne componenten van uw Timer clock kan problemen veroorzaken bij het functioneren. In dit geval is de garantie niet meer geldig.

SPECIFICATIES

Bedrijfstemperatuur	: 0° tot +43° Celcius.
Voedingsbron	: 2 x "AAA" batterijen.
Afmetingen	: 76 x 62 x 25 mm.
Gewicht	: 152 g.

- De inhoud van deze gebruiksaanwijzing kan zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd.
- De producent en de leveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade, kosten, inkomstenderving of andere schade, die door het gebruik van dit product zou kunnen ontstaan.